



РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

РЕГТАЙМ10-24

ТУ 4573-014-44378337-2017

СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока с номинальным напряжением 24В и используется для включения устройств по алгоритму в соответствии с диаграммами (рис.2).

В реле предусмотрены функции выбора единиц отсчета времени (с, мин, ч), выбора режима работы и установки времени работы. Установка режимов и времени осуществляется с помощью кнопки через отверстие в корпусе реле.

Визуальная диагностика работы реле обеспечивается за счет применения в конструкции изделия встроенного светодиода.

Применяется на автомобилях **любой марки**.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....24В
Ток коммутации, не более:.....100А
Ток потребления, не более:.....130мА
Время работы, T1(T2):.....(0-600)с/мин/ч
Количество циклов T1/T2:.....(0-600)/∞
Масса, не более:.....0,12кг
Габаритные размеры:.....77x45x45мм
Присоединительные резьбовые клеммы:.....M6
Степень защиты:.....IP54

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Настройка

- 1.1.Извлечь заглушку из отверстия корпуса для доступа к кнопке.
- 1.2.Подать питание на реле ("85" - минус, "86" - "плюс"). Реле начнёт работать в предварительно заданном режиме.
- 1.3.Настроить параметры реле с помощью кнопки в соответствии с диаграммой (рис.3).
- 1.4.Установить заглушку на место.

2 Подключение

- 2.1.Подключить реле по схеме (рис.1).
- 2.2.При подаче питания реле начнёт работать в предварительно заданном режиме в соответствии с диаграммой (рис.2).

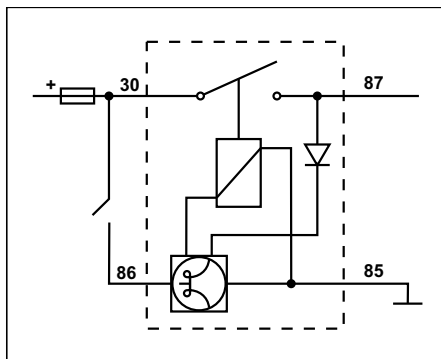


Рис.1

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида реле, наличия штампа продавца и даты продажи.

Дата продажи

Штамп продавца

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, Http://www.12v.ru

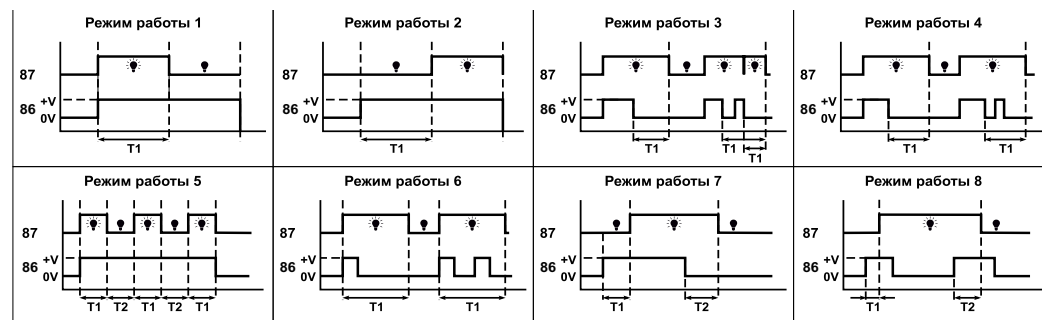


Рис.2

Установка временных значений и количество циклов осуществляется в секундах

- * - короткое нажатие кнопки <3с
- *** - длительное удержание кнопки
- ⬆ - светодиод мигает N раз
- ⬆ - отпускание кнопки
- ⬆ - светодиод горит постоянно
- T1 - время включенного состояния
- ⬆ - светодиод мигает постоянно
- T2 - время выключенного состояния

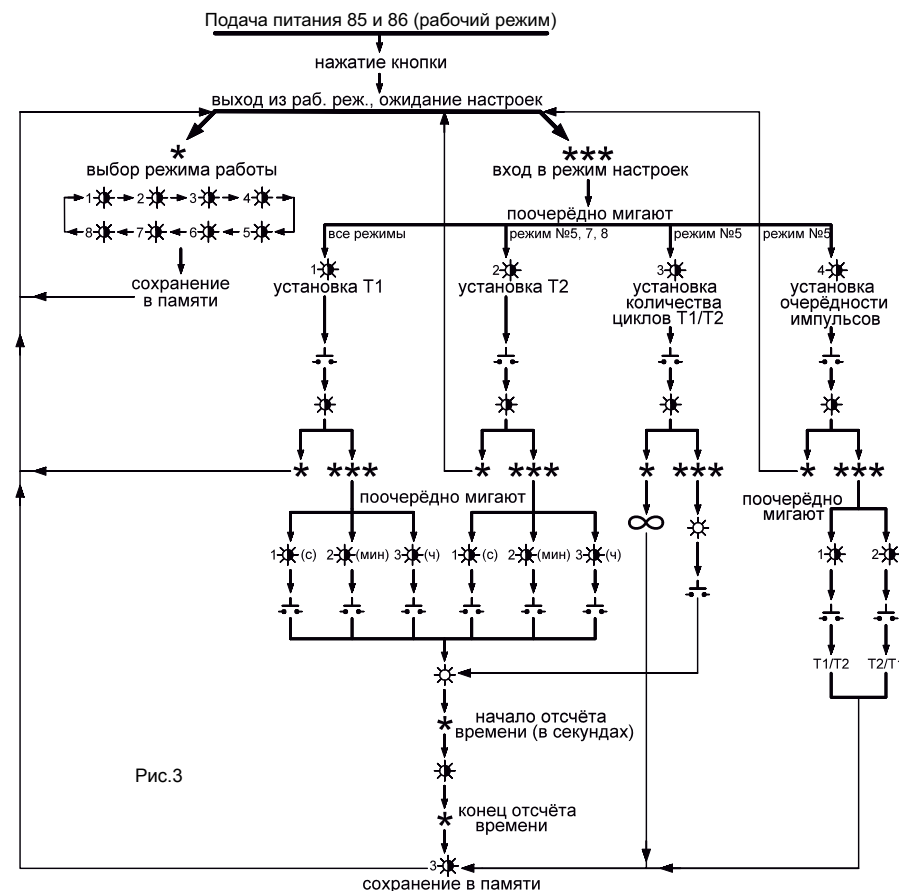


Рис.3